


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

ES | Luces LED de navidad

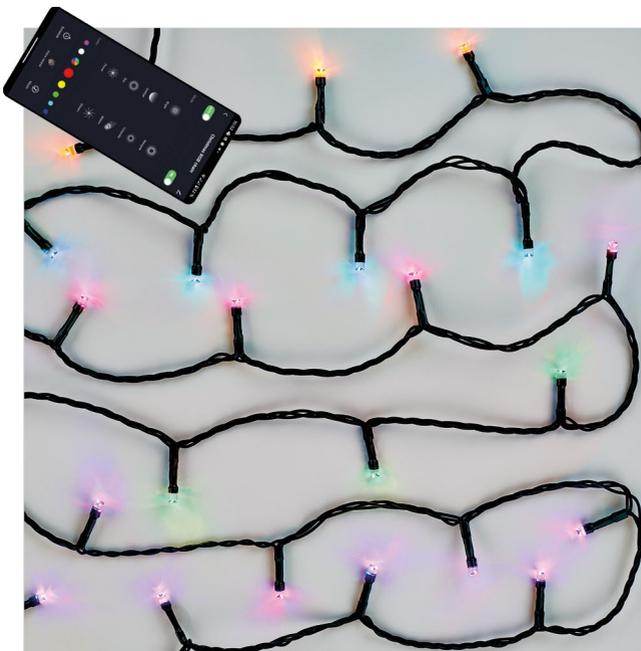

Contenido

Instrucciones y advertencias de seguridad	2
Contenido del paquete.....	3
Especificaciones técnicas	3
Instalación y montaje	4
Control y funciones	6
Solución de sincronizar el dispositivo. ¿Qué pueden ser los problemas FAQ.....	7

Instrucciones y advertencias de seguridad



Antes de empezar a utilizar el aparato lea con atención el manual de instrucciones.



Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual.

No conecte la cadena de luces a la fuente de alimentación si está dentro del embalaje.

Las fuentes de luz no se pueden cambiar.

No conecte con otra luz de Navidad.

Para manipular el aparato, desconéctelo antes de la red de alimentación.

¡En caso de avería no retire las bombillas LED y no repare la cadena por su cuenta!

No interfiera en las conexiones.

Utilice solo con la fuente suministrada con el producto.

Apto para uso interior y exterior.

Si la fuente de luz sufre roturas o daños, la cadena de luces no se debe utilizar ni debe quedar bajo la tensión eléctrica. Se debe eliminar de forma segura.

Este producto está diseñado para una iluminación decorativa.


Este producto no es un juguete. ¡Manténgalo fuera del alcance de los niños!

EMOS spol. s r.o. declara que los productos D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 y D4ZR04 cumplen con los requisitos básicos y otros reglamentos correspondientes de la normativa. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE.

Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.

El aparato se puede utilizar en base de la autorización general núm. VO-R/12/11.2021-11 (normativa checa).



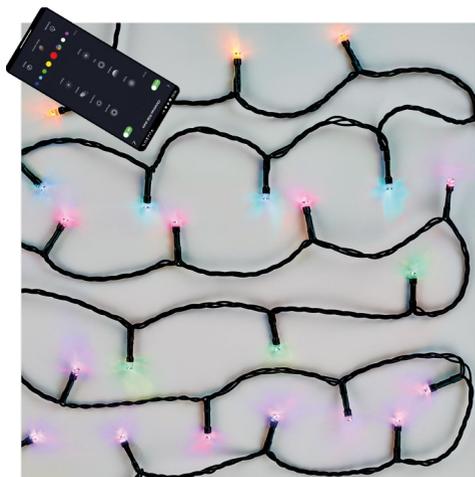

Contenido del paquete

1. Cadena de luces de navidad RGB
2. Adaptador
3. Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Modelo	Protocolo	Conexión	Número de LED	Longitud	Consumo	Alimentación
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Instalación y montaje

Descarga de la aplicación

La aplicación está disponible para Android e iOS en Google play y App Store. Para descargar la aplicación, escanee el código QR correspondiente.



Configuración del router




La cadena de luces es compatible solo con Wifi de 2,4 GHz (no admite 5 GHz).



✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗

Aplicación móvil EMOS GoSmart

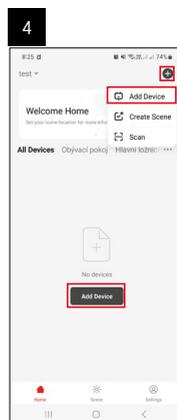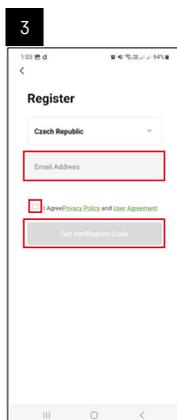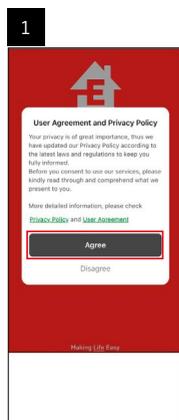

1. Abra la aplicación EMOS GoSmart, confirme la política de protección de datos y haga clic en «Estoy de acuerdo».
2. Seleccione la opción „Registrarse”.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico válida y cree una contraseña. Confirme que está de acuerdo con la política de protección de datos. Confirme con el botón „registrarse”.
4. Seleccione la opción „añadir dispositivo”.




5. Cuando la búsqueda automática encuentre el dispositivo, haga clic en „añadir“.
6. Seleccione la categoría correspondiente y el tipo de producto.
7. Encienda el dispositivo y confirme con el botón „siguiente“.
8. Confirme que el diodo está parpadeando. Confirme con el botón «Siguiente».



9. Introduzca el nombre de la red wifi y la contraseña. Confirme con el botón «Siguiente».
10. Se realiza la vinculación con el dispositivo correspondiente.
11. El dispositivo se ha vinculado con éxito. Confirme mediante el botón «Hecho».



Control y funciones

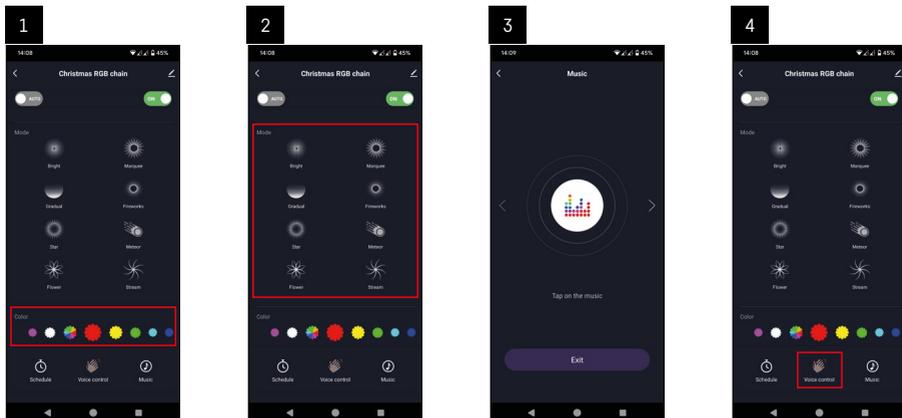

1. Color – „color“ es el panel principal para los ajustes de RGB.
2. Mode – „modo“ es el panel principal para los ajustes de 8 modos diferentes.
3. Music – „música“ cambia al modo de iluminación según la música; el dispositivo responde al sonido registrado en el dispositivo móvil.
4. Voice control – „control por voz“ cambia al modo de iluminación según la voz; el dispositivo responde al sonido registrado en el dispositivo móvil.



5. Schedule – „temporizador“ es una función que permite configurar el encendido/apagado del dispositivo tras un tiempo determinado.



Solución de sincronizar el dispositivo. ¿Qué pueden ser los problemas FAQ

No puedo sincronizar el dispositivo. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrese que está utilizando una red wifi de 2,4 GHz y que la señal tiene una intensidad suficiente.
- Permita a la aplicación todos los permisos en los ajustes.
- Revise, que esté utilizando una versión actual del sistema operativo móvil y la versión más reciente de la aplicación.

No me llegan las notificaciones ¿por qué?

- Permita a la aplicación todos los permisos en los ajustes.
- Active las notificaciones en los ajustes de la aplicación (Settings -> App notifications).

¿Qué personas pueden utilizar el dispositivo?

- El dispositivo debe tener siempre un administrador (propietario).
- El administrador puede compartir el dispositivo con los demás miembros de la familia y asignarles los derechos.



