



ONE FOR ALL

Universal Remote Control Contour 4 Device

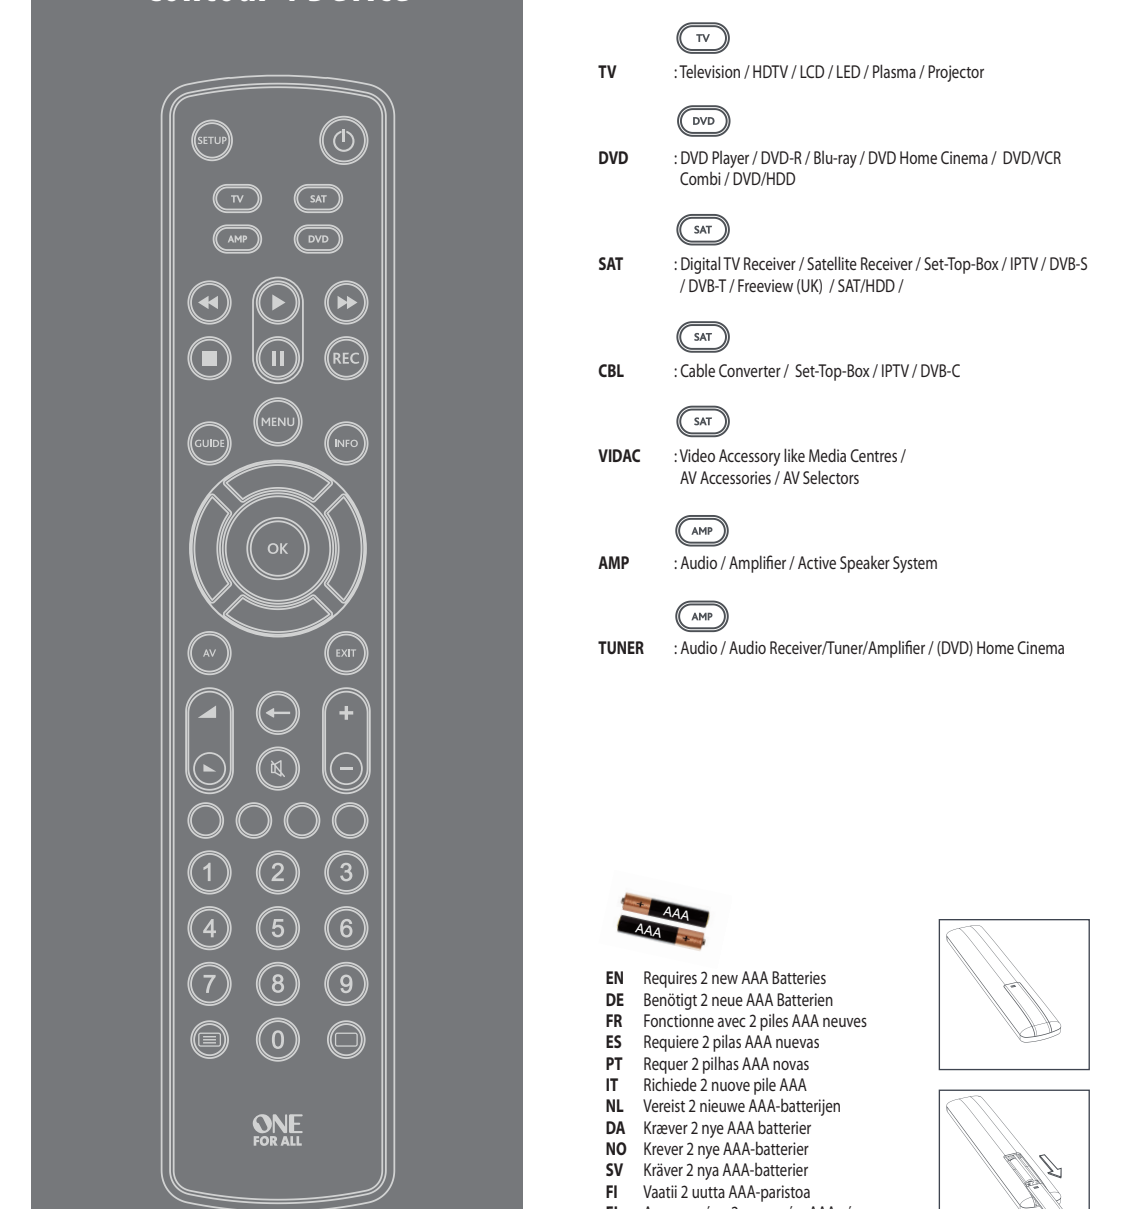

Instrukcje Manual URC1240

EN Requires 2 new AAA Batteries
DE Benötigt 2 neue AAA Batterien
FR Fonctionne avec 2 piles AAA neuves
ES Requiere 2 pilas AAA nuevas
PT Requer 2 pilhas AAA novas
IT Richiede 2 nuove pile AAA
NL Vereist 2 nieuwe AAA-batterijen
DA Kræver 2 nye AAA-batterier
NO Kræver 2 nye AAA-batterier
SV Kräver 2 nya AAA-batterier
FI Vaatii 2 uutta AAA-paristoa
EL Απαιτείται με 2 μπαταρίες AAA νέα
RU Требуется 2 новые батарейки типа AAA
TR 2 yeni AAA Pili gerektirir
PL Wymaga 2 baterii AAA nowych
CZ Vyžaduje 2 nové AAA baterie
HU Szükség van 2 új AAA elemre
SK Vyžaduje 2 nové AAA batérie
HR Zahtijeva 2 nove AAA baterije
RO Necesita 2 baterii AAA noi
BG Изисква 2 батерии тип AAA

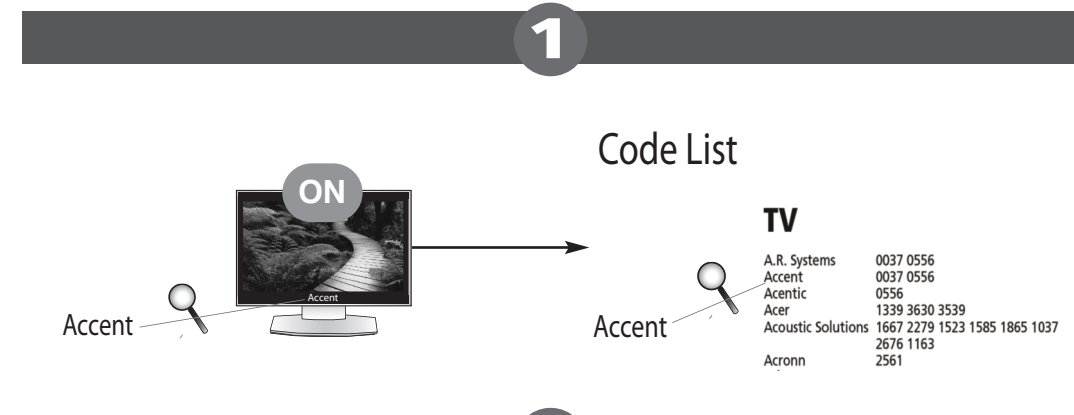


1

Code List


TV

A.R. Systems	0037 0556
Accent	0037 0556
Acer	0556
Acoustic Solutions	1339 3630 3539
	1667 2279 1523 1585 1865 1037
	2676 1163
Acronn	2561

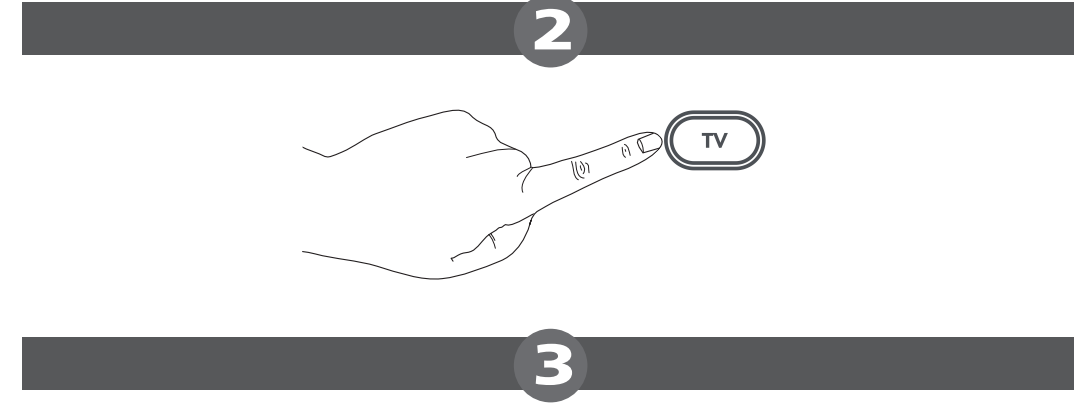


2

Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

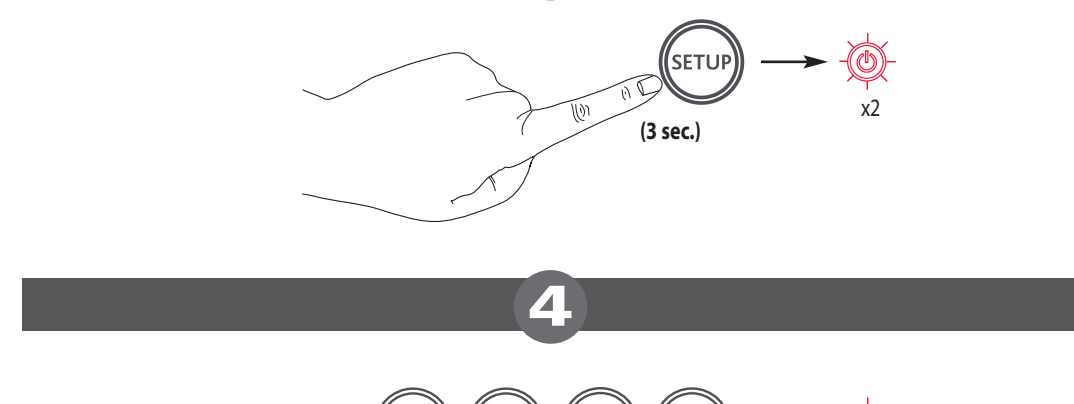


3

Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

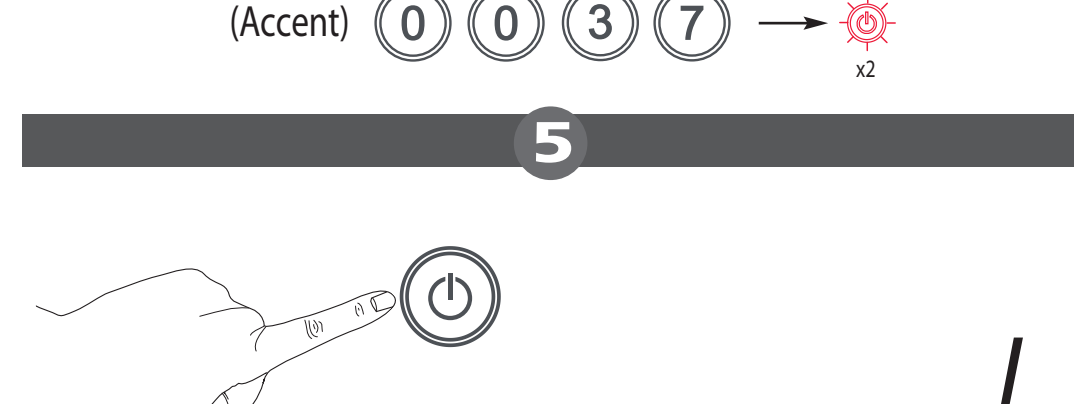

4

Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - Accent code **0037**). The red LED lights up twice.

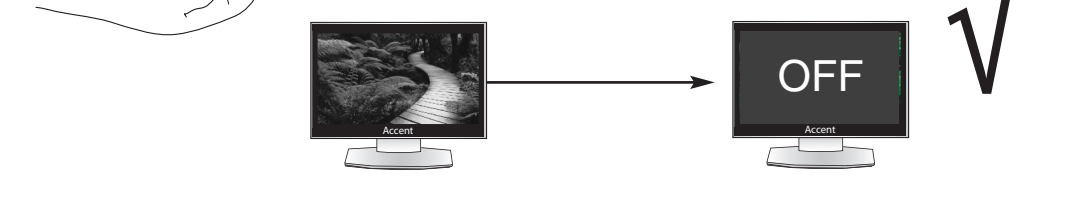

5

Now, **aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER**. If your device switches off, the **ONE FOR ALL REMOTE** is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

ENGLISH

Code Set up
(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

1. Find the four-digit device code for your device (e.g. Accent television) in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.

2. Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

3. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4. Enter your four-digit device code using the number keys (e.g. TV - Accent code 0037). The red LED lights up twice.

5. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches off, the **ONE FOR ALL REMOTE** is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

ENGLISH

Code Search


If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

To set up the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

ENGLISH

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below.

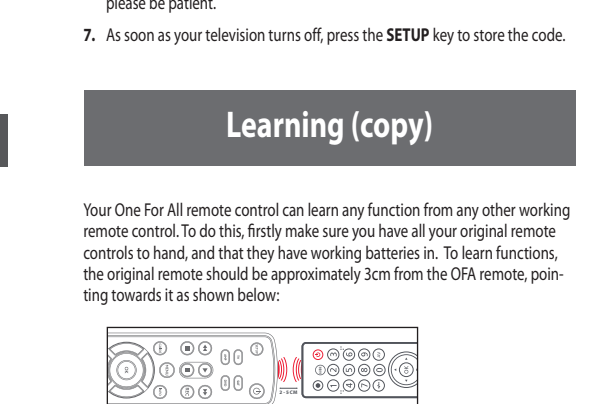

- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

ENGLISH

Code Set up
(Example: To set up the ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät) in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = 0037).

5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste). Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn kein der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

ENGLISH

Volume Lock

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (TV, SAT, DVD or AMP) is selected.

In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to 'tv volume':

- Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 9 3.
- Then press the TV key and the red light will blink twice.

Now you have set the Volume Control to 'tv volume'. The VOL+, VOL- and Mute keys will always control 'tv volume' independent which device mode key (TV, SAT, DVD or AMP) is selected.

How to deactivate Volume Control

- Select the device key you wish to deactivate from Volume Control (e.g. AMP).
- Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 9 3.
- Press the VOL(+) key and the red LED will blink four times.

ENGLISH

Code Suchlauf


Mit dem Code Suchlauf können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
- Drücken Sie dann **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **CH+** immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
- Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **SETUP**, um den Code zu speichern.

ENGLISH

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below.

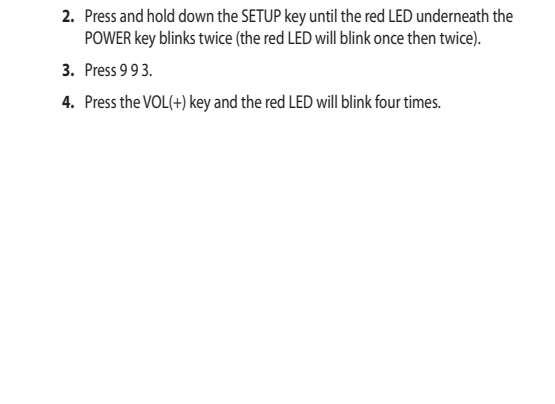

- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

ENGLISH

Code Set up
(Example: To set up the ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät) in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = 0037).

5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste). Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn kein der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

DEUTSCH

Einstellen der Codes
(Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät) in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = 0037).

5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste). Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn kein der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

DEUTSCH

Volume Lock

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Lautstärkeverhalten (Lauter, Leiser, Stumm) für ein bestimmtes Gerät (z.B. TV) unabhängig davon, welche Gerätetaste (TV, SAT, DVD oder AMP) ausgewählt ist, festzulegen.

In diesem Beispiel stellen wir die Lautstärkesteuerung (lauter, leiser, stumm) für das Fernsehgerät ein:

- Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 3**.
- Drücken Sie dann die TV-Taste und das rote Licht blinkt zweimal.

Jetzt haben Sie die Lautstärkesteuerung für das Fernsehgerät eingestellt. Unabhängig davon, welcher Gerätemodus ausgewählt ist (TV, SAT, DVD oder AMP), werden die Tasten zum Erhöhen, Verringern oder Stummschalten der Lautstärke immer das Fernsehgerät ansteuern.

So entfernen Sie ein Gerät aus der Lautstärkesteuerung

- Wählen Sie die entsprechende Taste für das Gerät, das Sie aus der Lautstärkesteuerung entfernen möchten (z.B. AMP).
- Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 3**.
- Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

DEUTSCH

Code Suchlauf


Mit dieser Funktion können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, indem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
- Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).
- Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
- Drücken Sie dann **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **CH+** immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
- Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **SETUP**, um den Code zu speichern.

DEUTSCH

Learning (copy)

Ihr One For All Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Um dies zu tun, stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen.

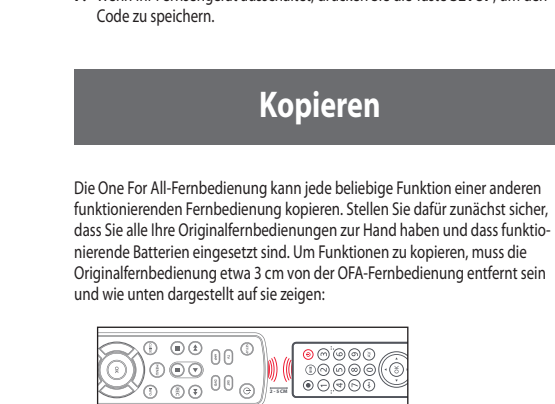

- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

DEUTSCH

Einstellen der Codes
(Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät) in der CodeListe. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = 0037).

5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste). Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn kein der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

FRANÇAIS

Programmmation des codes
(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

1. Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Accent) dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).

2. Appuyez sur la touche TV de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.

3. Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

4. Entrez votre code d'appareil à quatre chiffres avec les touches numériques (p. ex. le code Accent 0037). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.

5. Maintenez pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur OFF. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

FRANÇAIS

Volume Lock

Cette fonction vous permet de régler le volume (VOL+, VOL- et Mute) pour toujours contrôler un certain appareil (p. ex. tv) indépendamment de la touche d'appareil (TV, SAT, DVD ou AMP) sélectionnée.

Dans cet exemple, nous réglerons le volume (VOL+, VOL- et Mute) sur 'volume tv':

- Appuyez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez alors sur la touche TV, le témoin rouge clignote deux fois.

Maintenant, le volume (VOL+, VOL- et Mute) sera toujours contrôlé par 'volume tv' quel que soit l'appareil sélectionné.

Comment désactiver le volume Lock

- Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à désactiver (p. ex. AMP).
- Appuyez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez sur la touche VOL(+), la DEL rouge clignote quatre fois.

FRANÇAIS

Code Suchlauf


Cette fonction vous permet de trouver le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

- Allumez votre téléviseur (pas en veille).
- Appuyez sur la touche TV de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- Appuyez ensuite sur **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur Chaine+, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche Chaine+, la ONE FOR ALL envoie le signal POWER du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** pour mémoriser le code.

FRANÇAIS

Learning (copy)

Le contrôleur à distance One For All peut apprendre toute fonction d'un autre télécommande fonctionnant. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir l'illustration ci-dessous).

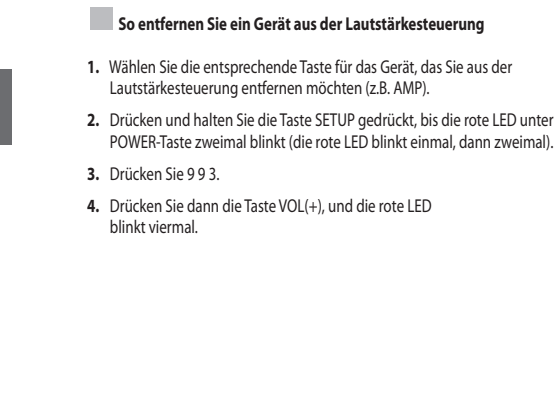

- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

FRANÇAIS

Programmmation des codes
(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

1. Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Accent) dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).

2. Appuyez sur la touche TV de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.

3. Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

4. Entrez votre code d'appareil à quatre chiffres avec les touches numériques (p. ex. le code Accent 0037). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.

5. Maintenez pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur OFF. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

ESPAÑOL

Configuración de códigos
(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

1. Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).

2. Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).

4. Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent 0037). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.

5. Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato 0 si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.digo para esa marca.

ESPAÑOL

Volume Lock

Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pres 9 9 3.
- Continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

Ahora, el volumen (VOL+, VOL- y silencio) será controlado por 'volumen de tv' independientemente del dispositivo seleccionado.

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pres 9 9 3.
- Continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.
- Continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

ESPAÑOL

Code Search

Este método de búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El método de búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

Este método de búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL. El método de búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

- Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
- Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- A continuación, pulse **POWER**.
- Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel+, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
- Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

ESPAÑOL

Learning (copy)

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

Anulación del control de volumen de un dispositivo

- Seleccione el modo de dispositivo que desea desactivar el control de volumen (es. AMP).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pulse 9 9 3.
- Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

ESPAÑOL

Configuración de códigos
(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

1. Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).

2. Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).

4. Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent 0037). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.

5. Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato 0 si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.digo para esa marca.

FRANÇAIS

Commande du volume

Cette fonction vous permet de paramétrer le volume (VOL+, VOL- et Mute) de façon à toujours commander le même appareil (la télévision, par exemple), indépendamment de la touche d'appareil (TV, SAT, DVD ou AMP) sélectionnée.

Dans l'exemple qui suit, nous allons définir la Commande du volume (VOL+, VOL- et Mute) pour le volume de la télévision.

- Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez alors sur la touche TV, le témoin rouge clignote deux fois.

Maintenant, le volume (VOL+, VOL- et Mute) sera toujours contrôlé par 'volume tv' quel que soit l'appareil sélectionné.

Comment désactiver le volume Lock

- Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à désactiver (p. ex. AMP).
- Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 3**.
- Appuyez sur la touche VOL(+), la DEL rouge clignote quatre fois.

FRANÇAIS

Code Suchlauf


Cette fonction vous permet de trouver le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

- Allumez votre téléviseur (pas en veille).
- Appuyez sur la touche TV de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- Appuyez ensuite sur **POWER**.
- Pointez la ONE FOR ALL vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur Chaine+, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche Chaine+, la ONE FOR ALL envoie le signal POWER du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
- Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** pour mémoriser le code.

FRANÇAIS

Learning (copy)

Le contrôleur à distance One For All peut apprendre toute fonction d'un autre télécommande fonctionnant. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir l'illustration ci-dessous).

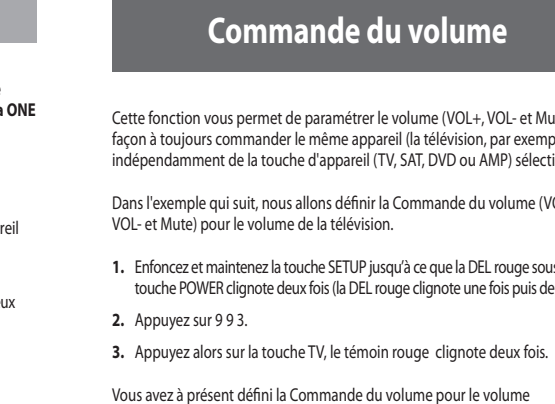


- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

FRANÇAIS

Apprentissage

Le contrôleur à distance One For All peut apprendre toute fonction d'un autre télécommande fonctionnant. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir l'illustration ci-dessous).

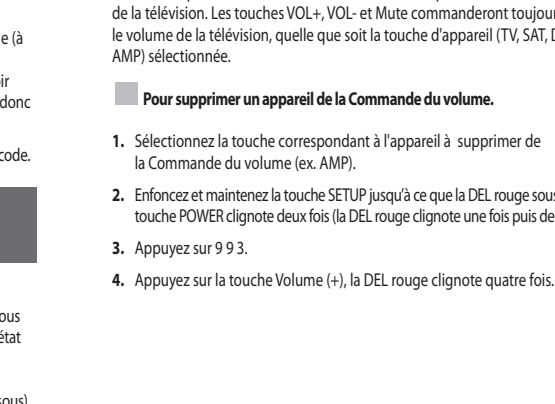

- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

FRANÇAIS

Apprentissage

Le contrôleur à distance One For All peut apprendre toute fonction d'un autre télécommande fonctionnant. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir l'illustration ci-dessous).



- Select the corresponding device e.g. TV
- Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Press 9 7 5
- Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) - The red LED will blink continuously.

ESPAÑOL

Configuración de códigos
(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

1. Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent) en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).

2. Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).

4. Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent 0037). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.

5. Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato 0 si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2.digo para esa marca.

ESPAÑOL

Volume Lock

Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

- Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- Pres 9 9 3.
- Continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

Ahora, el volumen (VOL+, VOL- y silencio) será controlado por 'volumen de tv' independientemente del dispositivo seleccionado.

En este ejemplo, configuraremos el control

PORTUGUÊS

Configuraço de codigo

- 1. Consulte o codigo do seu dispositivo (ex. Televiso Accent) Na lista de codigos. Os codigos estao listados por tipo e marca da televiso. O codigo mais conhecido esta indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televiso esta ligada (e nao no modo standby).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.


Metodo de busca

O Metodo de Busca permite-lhe descobrir o codigo para o seu dispositivo equadrilhando por todos os codigos contidos na memoria do ONE FOR ALL. O Metodo de Busca tambem pode funcionar se a sua marca no estiver listada.

- 1. Certifique-se que a sua televiso esta ligada (e nao no modo standby).
- 2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja Configurar.
- 3. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP ate que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Programao

Pode programar qualquer funo de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais a mao e que estes tem pilhas com carga. Para programar as funoes, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- 1. Seleccione o dispositivo correspondente, por ex., TV.
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP ate que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

PORTUGUÊS

Configurazione codice

- 3. Prima 9 7 5.
- 4. Prima e solte o boto cuja funo deseja programar (por exemplo, o boto de alimentaço da TV) - O LED vermelho pisca continuamente.
- 5. Prima e solte o boto correspondente no comando original, por exemplo, Alimentaço.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca pu funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

- 1. Accendere il televisore (non in standby).
- 2. Premere il tasto d'apparecchio (es. TV) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggera una volta e quindi due volte).

Apprendimento

Il telecomando One For All pu apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, e necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



- 1. Selezione il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.
- 2. Premere e mantenga pressionada a tecla SETUP ate que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

ITALIANO

Configurazione codice

- 1. Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. Televisore Accent) nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice pi conosciuto e indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca pu funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

- 1. Accendere il televisore (non in standby).
- 2. Premere il tasto d'apparecchio (es. TV) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggera una volta e quindi due volte).

Apprendimento

Il telecomando One For All pu apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, e necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



- 1. Selezione il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.
- 2. Premere e mantenga pressionada a tecla SETUP ate que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

ITALIANO

Configurazione codice

- 1. Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. Televisore Accent) nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice pi conosciuto e indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.


Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca pu funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

- 1. Accendere il televisore (non in standby).
- 2. Premere il tasto d'apparecchio (es. TV) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggera una volta e quindi due volte).

Apprendimento

Il telecomando One For All pu apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, e necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



- 1. Selezione il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.
- 2. Premere e mantenga pressionada a tecla SETUP ate que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

NEDERLANDS

Codes instelling

- 1. Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Accent televisie) in de code lijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.


Zoekmethode

Met deze zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

- 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
- 2. Druk op de TV-toets op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
- 3. Druk op de SETUP-toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst en keer en dan twee keer).

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u har alle de originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



- 1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.
- 2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggera una volta e quindi due volte).

NEDERLANDS

Codes instelling

- 1. Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Accent televisie) in de code lijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Zoekmethode

Met deze zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

- 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
- 2. Druk op de TV-toets op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
- 3. Druk op de SETUP-toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst en keer en dan twee keer).

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u har alle de originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



- 1. Selezione il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.
- 2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggera una volta e quindi due volte).

DANSK

Opsetning af kode

- 1. Find den frefrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-TV) p kodelisten. Kodene angives efter enhedstype og merke. Den mest brugte kode er angivet forst. Sorg for, at enheden er tendt (ikke p standby). Hvis dit merke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.


Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

DANSK

Opsetning af kode

- 1. Find den frefrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-TV) p kodelisten. Kodene angives efter enhedstype og merke. Den mest brugte kode er angivet forst. Sorg for, at enheden er tendt (ikke p standby). Hvis dit merke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

DANSK

Opsetning af kode

- 1. Find den frefrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-TV) p kodelisten. Kodene angives efter enhedstype og merke. Den mest brugte kode er angivet forst. Sorg for, at enheden er tendt (ikke p standby). Hvis dit merke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

NORSK

Opsetning af kode

- 1. Find den frefrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-TV) p kodelisten. Kodene star opfort efter enhedstype og merke. Den mest populære kode star opfort forst. Kontroller at enheten er slt p (ikke i standby). Hvis merket slet ikke er angivet, skal du benytte kodesgningen. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

NORSK

Opsetning af kode

- 1. Find den frefrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-TV) p kodelisten. Kodene star opfort efter enhedstype og merke. Den mest populære kode star opfort forst. Kontroller at enheten er slt p (ikke i standby). Hvis merket slet ikke er angivet, skal du benytte kodesgningen. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

SVENSK

Opsetning af kode

- 1. Hitta koden for din apparat (t.ex. Accent Television) i kodlistan. Koderna ar angivna per apparattyp och merke. De vanligaste koderna star forst. Se till att din TV ar pslagen (inte p stand-by).

Se nenhum dos codigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca no esta listada, tente o Metodo de Busca.

Para definir o codigo para outro dispositivo siga as instruçoes acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Sogemetoden

Med Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scane gennem alle kodene, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Sogefunktionen kan ogs virke, hvis dit apparats merke slet ikke er opført p listen.

- 1. Sorg for, at udstyret er tendt. Hvis det ikke er tendt, skal du tende for det manuelt.
- 2. Tryk p tasten TV p ONE FOR ALL -FJERNBETJENINGEN for at velge den enhed, du gerne vil opsete.
- 3. Hold SETUP-tasten nede, til den rode LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

Opperjing

Den One For All-fjernbetjening kan lere enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gore dette m du forst sorge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved handen og at deres batterier virker. For at lere funktioner skal den oprindelige fjernbetjening vere ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- 1. Velg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.
- 2. Tryk p og hold nede SETUP-tasten til den rode lysdioden under PA/AV-tasten blinker to gange (den rode LED blinker forst n gang, dernst to gange).

SUOMI

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laitteen (esim. Accent-televisio) **nelinumeroinen koodi koodi luettelosta**. Koodit on luettelo laitteen tyyppiä ja tuotemerkki mukaan. Suositun koodin on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiusasennossa). Jos laitteen tuotemerkki ei ole luettelossa, kokeile koodihakua. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittävä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi television viirta -painiketta) – Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
5. Paina alas ja vapautu vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi virtapainike.
6. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painikke on opittu oikein.
7. Toista vaiheet 4 ja 5 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useita kaukosäätimiä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
8. Kun olet oppettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä **SETUP**-painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
9. Anna laitteen **nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla** (esim. TV - Accent koodi 0037). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.
10. **Osota seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina POWER-painiketta.** Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotemerkki kohdalle merkittyä koodia.

Jos mikään tuotemerkki koodista ei toimi, kokeile koodihakua. Koodihaku voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toiseen laitteeseen, seuraaj yll olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.


Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistit tallennettuja laitekoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkki ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittävä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerot **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL televisiota kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan viirranäytöksinäinään). Saat joutua painaamaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet käsivälittömän toimenpiteen suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti televisiom sammutta koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tehdäksesi näin varmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäisen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:



1. Valitse vastaava laite, esim. TV

SUOMI

2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 7 5
4. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi television viirta -painiketta) – Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
5. Paina alas ja vapautu vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi virtapainike.
6. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painikke on opittu oikein.
7. Toista vaiheet 4 ja 5 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useita kaukosäätimiä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
8. Kun olet oppettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä **SETUP**-painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
9. Anna laitteen **nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla** (esim. TV - Accent koodi 0037). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.
10. **Osota seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina POWER-painiketta.** Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotemerkki kohdalle merkittyä koodia.

Jos mikään tuotemerkki koodista ei toimi, kokeile koodihakua. Koodihaku voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toiseen laitteeseen, seuraaj yll olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.

Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistit tallennettuja laitekoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkki ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittävä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerot **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL televisiota kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan viirranäytöksinäinään). Saat joutua painaamaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet käsivälittömän toimenpiteen suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti televisiom sammutta koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tehdäksesi näin varmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäisen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:



1. Valitse vastaava laite, esim. TV

Ελληνικά

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το THALES/PIRETHIO ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής (π.χ. τηλεόραση Accent) στον κατάλογο Κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επαναλαμβάνονται. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθείτε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο THALES/PIRETHIO ONE FOR ALL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πιέστε το πλήκτρο **9 9 1**.
5. Πιέστε το πλήκτρο **TV** στο THALES/PIRETHIO ONE FOR ALL, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
6. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Accent 0037). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει, ο κωδικός είναι λανθασμένος.
7. Τώρα, σπρώξτε το THALES/PIRETHIO ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο **POWER**. Αν η συσκευή σας απεργαστεί, πατήστε το THALES/PIRETHIO ONE FOR ALL ένα ή περισσότερα λεπτά πριν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, ύστερα να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκδήλωσης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.

Αν κανένας από τους κωδικούς που αναγράφονται για τη δική σας μόρια δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Η Αναζήτηση κωδικών ενδέχεται επίσης να λειτουργήσει αν η επωνυμία της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.

Για να ορίσετε τον κωδικό για μια άλλη συσκευή, ακολουθήστε τη παραπάνω οδηγία, αλλά πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης συσκευής αντί της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του βήματος 2.


Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κωδικό για τη συσκευή σας ανεξαρτήτως όλων τους κωδικών που περιγράφονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πιέστε **9 9 1**. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Πιέστε και κρατήστε **POWER**.
6. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε **Channel +** ξανά και ξανά, μέχρι να ορίσει η τηλεόρασή σας (κάθε φορά που πατήτε το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα σπρώξει ένα οθόνη **POWER** από τον επόμενο κωδικό που περιγράφεται στη μνήμη). Τους κωδικούς να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γ' αυτό να έχετε υπομονή.
7. Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

Ελληνικά

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πατήστε 9 7 5.
4. Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκδήλωση της λειτουργίας (για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας TV) - Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Πατήστε και αφήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας.
6. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επιστρέψετε ότι η εκδήλωση της λειτουργίας έγινε σωστά.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκδήλωση - μην ξεχάσετε ότι η εκδήλωση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
8. Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED.

Αν το κίτρινο LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 6, η εκδήλωση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 4 και μετά.

Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, ύστερα να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκδήλωσης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.

Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κωδικό για τη συσκευή σας ανεξαρτήτως όλων τους κωδικών που περιγράφονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πιέστε **9 9 1**. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Πιέστε και κρατήστε **POWER**.
6. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε **Channel +** ξανά και ξανά, μέχρι να ορίσει η τηλεόρασή σας (κάθε φορά που πατήτε το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα σπρώξει ένα οθόνη **POWER** από τον επόμενο κωδικό που περιγράφεται στη μνήμη). Τους κωδικούς να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γ' αυτό να έχετε υπομονή.
7. Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

Русский

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПИЛТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашего телевизора)

1. Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания), указывающие в
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 7 5.
4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
5. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
6. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
7. Повторите этапы 4 и 5 для каждой кнопки, функции которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
8. Настраив все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
9. Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 4.
10. Если одна или несколько функций не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Μέθοδος Αναζήτησης

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, произведя ищете все коды, совпадающие с универсальным пульту ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устрой-ства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
5. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
6. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
7. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
8. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
9. Нажмите **9 9 3**.
10. Нажмите **TV**. Красный индикатор мигнет два раза.
11. Теперь регулировка громкости настроена на "громкость tv". Клавиши VOL+, VOL- и Mute всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD или AMP).

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

Русский

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 7 5.
4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
5. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
6. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
7. Повторите этапы 4 и 5 для каждой кнопки, функции которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
8. Настраив все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
9. Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 4.
10. Если одна или несколько функций не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.


Μέθοδος Αναζήτησης

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, произведя ищете все коды, совпадающие с универсальным пульту ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устрой-ства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
5. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
6. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
7. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
8. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
9. Нажмите **9 9 3**.
10. Нажмите **TV**. Красный индикатор мигнет два раза.
11. Теперь регулировка громкости настроена на "громкость tv". Клавиши VOL+, VOL- и Mute всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD или AMP).

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

Русский

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 7 5.
4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
5. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
6. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
7. Повторите этапы 4 и 5 для каждой кнопки, функции которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
8. Настраив все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
9. Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 4.
10. Если одна или несколько функций не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.


Μέθοδος Αναζήτησης

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, произведя ищете все коды, совпадающие с универсальным пульту ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устрой-ства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
5. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
6. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
7. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
8. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
9. Нажмите **9 9 3**.
10. Нажмите **TV**. Красный индикатор мигнет два раза.
11. Теперь регулировка громкости настроена на "громкость tv". Клавиши VOL+, VOL- и Mute всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD или AMP).

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

Türkçe

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanızı kurmak için)

1. **Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television)**. Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. **Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında TV tuşuna basın.**
3. **POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) SETUP tuşuna basın ve basılı tutun.**
4. **9 9 1 tuşlarına basın.** Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. **Daha sonra POWER'a basın.**
6. **ONE FOR ALL'i Televizyonunuza doğrultun.** Televizyonuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kod kullanarak cihazı **POWER** sinyalini göndermektedir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
7. **Televizyonunuz kapanı kapanmaz, kodu kaydetmek için SETUP tuşuna basın.**

One For All uzaktan kumandanız çalışmıyorsa bir uzaktan kumandanın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir. Bunun yapmaki için önce tüm orijinal uzaktan kumandaların hazır olduğunu ve ilerinde çirkin pilin oldüğünden emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandanın OFA uzaktan kumandanın yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir birlerine bakmalıdır:



Regulacja głośności

1. Wyb

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a ködlistánban. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelő. Kapszolja be a készüléket (ne készletletti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adjja meg a készülék négyjegyű kódját a **számgombok segítségével** (pl. a **0037** az Accent-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- Íranyítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kikapcsol a ONE FOR ALL kézzel áll a vezérlésére. Ha a készülék nem reagál, hajtja végre az 1-5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márká mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márká nem szerepel a listán, akkor próbálja ki közkérésést.

A kód másik készülékek való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépésben a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Ködkereső

A ködkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márká nem szerepel a listán.

- Kapszolja be a televíziókészüléket (ne készletletti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Íranyítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatorna (channel)+** gombot, amíg a televízió ki nem kapcsol (a gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kóddal megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betánítás

A One For All távírányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távírányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távírányító, és mindegyikben működő elemek vannak. A funkció betanításához az eredeti távírányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távírányítótól, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távírányító felé néznie:



- Válassza ki a megfelelő készüléket; pl. TV.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 5.

MAGYAR

Nastavenie kódu

(Příklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távírányító, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED kétszer féllan, jelezve, hogy a betanítása megfelelő volt.
- Ismételte meg a 4. és a 5. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne felejtse, több távírányítót is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkciót tanítható be.
- Ha a 6. lépésben a vörös LED egyetlen hosszú villanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő, próbálja újra a 4. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tűnik, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beállíthat a betanítás módba úgy, hogy megismétli az eljárást az 1. lépéstől.

Másolt funkció törlése az eredeti funkció visszaállításához

- Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 6 gombokat.
- Nyomja meg kétszer a törölni kívánt funkcióknak megfelelő gombot (pl. piros).

Volume Lock

Ez a funkció lehetővé teszi a hangerő beállítását (VOL+, VOL- és Mute) egy adott készülék (pl. tv) esetében, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (TV, SAT, DVD vagy AMP) van kiválasztva.

Az alábbi példában bemutatjuk a hangerőszabályzó (VOL+, VOL- és Mute), tv hangerő) lehetőségére történő beállítását:

- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a TV gombot.

Ezzel befejeződik a hangerőszabályzó „tv hangerő) lehetőségére történő beállítása. A VOL+, VOL- és Mute gombok megnyomása mindig a „tv hangerő) beállítására fog vonatkozni, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (TV, SAT, DVD vagy AMP) van kiválasztva.

A hangerőszabályzó inaktiválása egyes készülékekre vonatkozóan

- Válassza ki azt a készülékgombot, amelynek esetében inaktíválni szeretné a hangerőszabályzót (pl. AMP).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kéksszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 9 3.
- Nyomja meg a VOL(+) gombot.

Na diaľkovým ovládačom One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlo, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené funkčné batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podľa zobrazenia:



- Vyberte príslušné zariadenie, napr. TV.
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).

SLOVENČINA

Nastavenie kódu

(Příklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nájdite štvrmiestny kód vášho zariadenia (napr. televízor Accent) v Zozname kódov.** Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zistíte, aby bolo vaše zariadenie znápane. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
- Vyberte zariadenie tlačidlo (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia).
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Zadajte štvrmiestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV Accent je 0037). Červená dióda LED zhasne. Ak červená dióda LED blika, číslo je nesprávne.**
- Potom **nameriate diaľkový ovládač ONE FOR ALL na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER.** Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač **ONE FOR ALL** je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaše značka nie je uvedená v zozname.

ak chcete nastaviť kód pre ďalšie zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačíte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládaču ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

V tomto prípade nastavíme ovládanie hlasitosti (VOL+, VOL- a Mute) na „tv volume“ (hlasitosť tv):


- Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamierte naň svoje ONE FOR ALL.
- Vyberte zariadenie tlačidlo (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia). *
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).

Teraz ste nastavili ovládanie hlasitosti na možnosť „tv volume“ (hlasitosť tv). Tlačidlá VOL+, VOL- a Mute budú vždy ovládať „tv volume“ (hlasitosť tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD alebo AMP) je zvolené.

Ako odstrániť zariadenie z ovládania hlasitosti

- Stlačte AMP once.
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 9 3.
- Stlačte VOL(+). Červená LED dióda blika 4 krát.

Bilo koju funkciju s bilo koje daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



- Vyberte príslušné zariadenie, napr. TV.
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).

SLOVENČINA

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

- Stlače 9 7 5.
- Stlače a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude nepretržite svietiť.
- Stlače a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.
- Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
- Kroky 4 – 5 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednou funkciou na jedno tlačidlo.
- Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlače a podržte tlačidlo **SETUP**, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.
 - Ak červená kontrolka LED pri 6. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 4.
 - Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zapozkovať režim programovania funkcie zapokapaním postupu od kroku 1.

Ako vymazať naučenú funkciu a obnoviť pôvodnú funkciu?

- Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. TV).
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlače 9 7 6.
- Dvakrát stlače tlačidlo, ktoré sa má vymazať (napr. červené).

Volume Lock

Táto funkcia vám dáva možnosť nastaviť hlasitosť (VOL+, VOL- a Mute) tak, aby ste vždy ovládali určité zariadenie (napr. tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD alebo AMP) je zvolené.

V tomto prípade nastavíme ovládanie hlasitosti (VOL+, VOL- a Mute) na „tv volume“ (hlasitosť tv):

- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlače 9 9 3.
- Stlače TV. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.

Teraz ste nastavili ovládanie hlasitosti na možnosť „tv volume“ (hlasitosť tv). Tlačidlá VOL+, VOL- a Mute budú vždy ovládať „tv volume“ (hlasitosť tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD alebo AMP) je zvolené.

Ako odstrániť zariadenie z ovládania hlasitosti

- Stlačte AMP once.
- Začítajte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 9 3.
- Stlačte VOL(+). Červená LED dióda blika 4 krát.

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

- Pronađite kod za vaš uređaj na listi kodova. Kodovi su izlistani putem vrste uređaja i naziva brenda. Najpopularniji kod je izlistan prvi. Uvjericite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podestiti.
- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Unesite váš (čtyřeznamenkastý kód uređaja) pomocí brojičanih tipki. Črveni LED treperi dva puta.
- Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnete POWER. Ako se uređaj isključí, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako niti jedan od navedenih kodova za vaš brand radi molimo pokušajte. Način pretraživanja/Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopće.

Kako biste postavili šifru za drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke TV a iz 2. koraka.

Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

- Uvjericite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podestiti.
- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 1**. Črveni LED treperi dva puta.
- Zatim, pritisnite **POWER**.
- Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključí (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
- Čim se vaš televizor isključí, pritisnite **kód SETUP** da pohranite.

Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo koje daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



- Odaberite odgovarajuću uređaj, npr. televizor.
- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite 9 7 5.
- Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku za uključenje TV-a) – Crvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
- Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključenje.

HRVATSKI

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)

- Gasiti codul pentru dispozitivul dvs. in lista de coduri.** Codurile sunt specificate in functie de tipul de dispozitiv și în functie de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe **PORNIRE**. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dați unii nici dintre codurile enumerate de munca brand-ului și rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutarea cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Ova vam značajka omogućuje postavljanje funkcije jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) kao biste uvijek upravljali jakosću zvuka određenog uređaja (npr. televizor), neovisno o tome koji je način rada uređaja odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

U ovom primjeru upravljamo jakosću zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) na "zvuk televizora":

- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 3**.
- Odaberite odgovarajuću uređaj, npr. TV. Črveni LED treperi dva puta.


Sada ste upravljanje jakosću zvuka postavili na "zvuk televizora". Tipke VOL+, VOL- i isključivanje zvuka uvijek će upravljati "zvukom televizora", neovisno o tome koji je način rada odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

Kako ukloniti uređaj iz upravljanja jakosću zvuka

- Odaberite tipku onog uređaja za koji želite deaktivirati upravljanje jakosću zvuka (npr. AMP).
- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite 9 9 3.
- Pritisnite VOL(+). Črveni LED treperi četiri puta.

Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA. Îndreptați firul spre această după cum se indică mai jos:



- Selectați aparatul corespunzător, de ex. televizor.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe 9 7 5.
- Apăsati și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.

ROMÂNĂ

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)

- Gasiti codul pentru dispozitivul dvs. in lista de coduri.** Codurile sunt specificate in functie de tipul de dispozitiv și în functie de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe **PORNIRE**. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dați unii nici dintre codurile enumerate de munca brand-ului și rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutarea cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Ova vam značajka omogućuje postavljanje funkcije jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) kao biste uvijek upravljali jakosću zvuka određenog uređaja (npr. televizor), neovisno o tome koji je način rada uređaja odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

U ovom primjeru upravljamo jakosću zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) na "zvuk televizora":

- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 3**.
- Odaberite odgovarajuću uređaj, npr. TV. Črveni LED treperi dva puta.


Sada ste upravljanje jakosću zvuka postavili na "zvuk televizora". Tipke VOL+, VOL- i isključivanje zvuka uvijek će upravljati "zvukom televizora", neovisno o tome koji je način rada odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

Kako ukloniti uređaj iz upravljanja jakosću zvuka

- Odaberite tipku onog uređaja za koji želite deaktivirati upravljanje jakosću zvuka (npr. AMP).
- Začitate a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite 9 9 3.
- Pritisnite VOL(+). Črveni LED treperi četiri puta.

Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA. Îndreptați firul spre această după cum se indică mai jos:



- Selectați aparatul corespunzător, de ex. televizor.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe 9 7 5.
- Apăsati și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.

ROMÂNĂ

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)

- Gasiti codul pentru dispozitivul dvs. in lista de coduri.** Codurile sunt specificate in functie de tipul de dispozitiv și în functie de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta **PORNIRE** clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe **PORNIRE**. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dați unii nici dintre codurile enumerate de munca brand-ului și rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutarea cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare